

キーボードのならび



(NEC VersaPro R)



上段の刻印は
[Shift]キーを押しながら

[KANA]ボタンが凹んでいるときは「ひらがな入力」
凹んでいないときは「ローマ字入力」

[Alt+ローマ字]で
切り替える

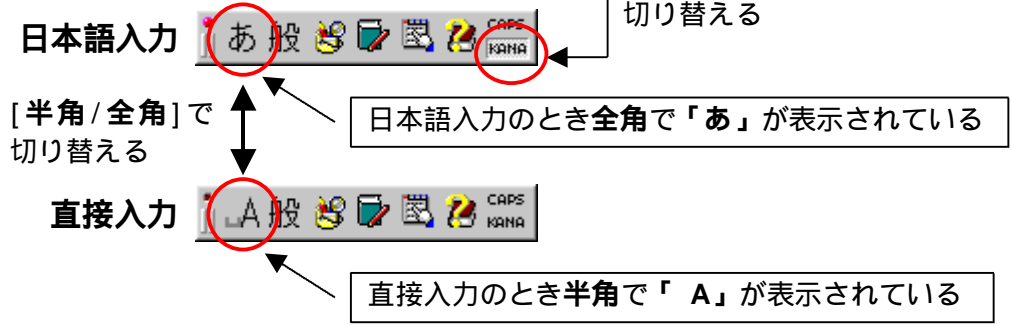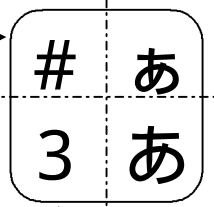

左側の刻印は
直接入力と
ローマ字入力
のとき使う

右側の刻印は
ひらがな入力
のとき
だけ使う